

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例		「警告や注意を促す」内容のものです。
		してはいけない「禁止」内容のものです。
		必ず実行していただく「指示」内容のものです。

お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保存してください。

## 警告




水場禁止

乾燥機は浴室や風雨にさらされる場所など、湿気の多い場所には据え付けない。

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

乾燥機およびスタンドの室外への据え付けは、強風などで転倒の恐れがありますので室内に据え付けしてください。  
やむをえずベランダなどに据え付けるときは必ずフックと鎖でじょうぶな壁や柱のすぐ前に取り付け、スタンドの支柱をさびないワイヤー（ステンレス製針金など）などでベランダのさくなどにしっかり固定してください。また雨がかからないようにしてください。

### 室外への据え付けかたについて

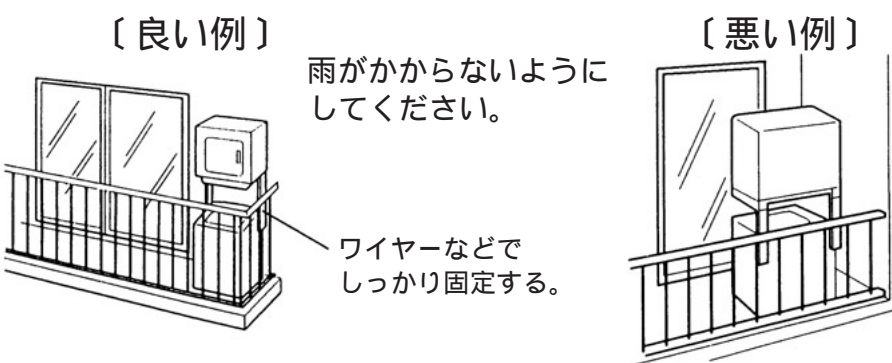

ベランダのさくの  
前には据え付けな  
いでください。  
転倒・落下の恐れ  
があります。

## 注意



スタンドは、壁のすぐ前に設置し、鎖（スタンド台に付属）にて壁や柱につなぐ。（「6 洗濯機のがたつきを調節し、鎖でスタンドを固定する。」の項を参照してください）

\* ベニヤ板や土壁などには取り付けないでください。

\* 鎖はたるませないでください。


\* 水平でじょうぶな床面に設置してください。

乾燥機本体はスタンドにねじでしっかり固定する。（「5 乾燥機を設置台に載せ、付属のねじで固定する。」の項を参照してください）  
また、据え付けた乾燥機にぶらさがらない。  
\* 本体の落下によりけがをすることがあります。

## 日立電気衣類乾燥機専用ぴったりスタンド DES-P31形 組立説明書

### 各部の名称と前カバー・設置台の取り付けかた

1 下図のような部品が同梱されています。お確かめください。2 前カバー・設置台の取り付けかたは下図のようになります。

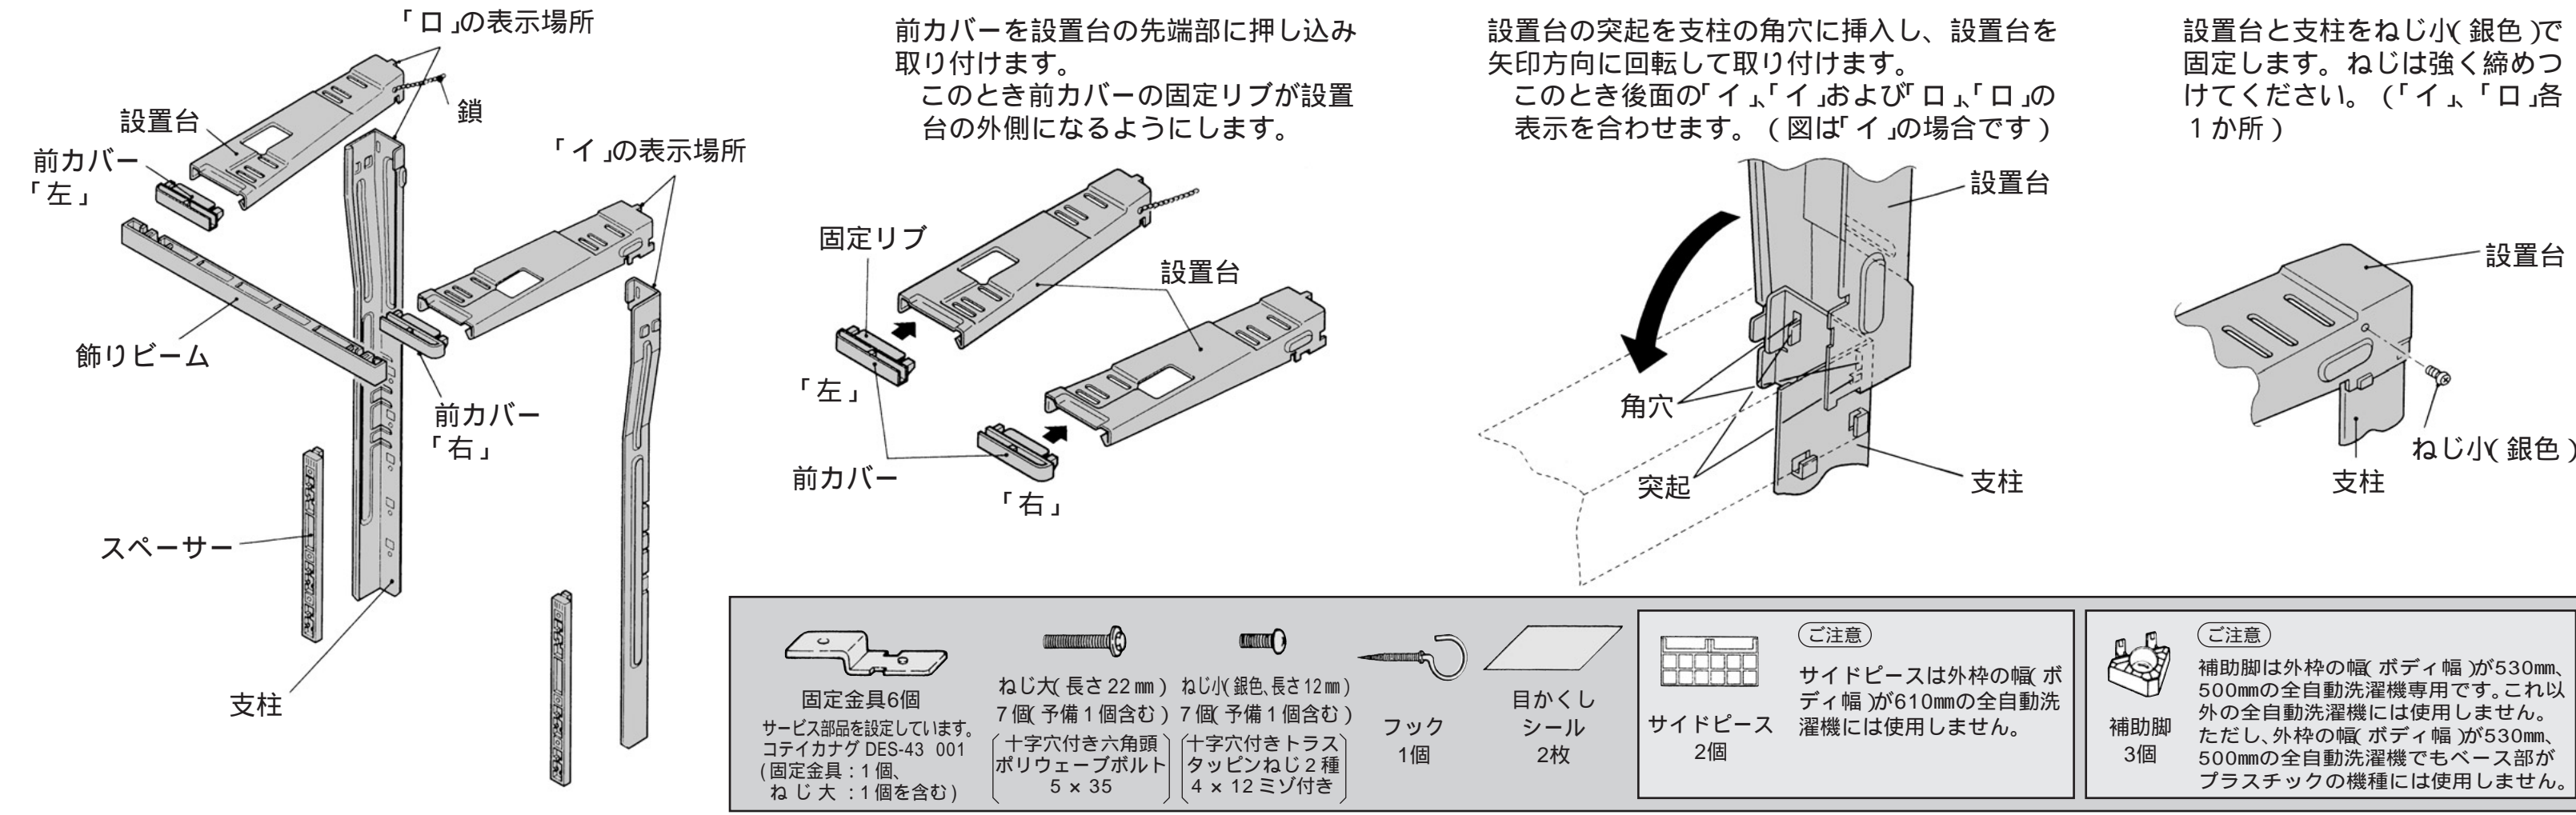

このスタンドは、乾燥機を直接全自動洗濯機にセットするとき使用します。  
使用できる機種はカタログをご覧ください。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

### 組み立てできる乾燥機と洗濯機

#### 乾燥機

外枠の幅が650mm、630mmの乾燥機専用です。  
次のものは設置できません  
外枠の幅が630mmのもので、乾燥容量が3.0kgの乾燥機  
外枠の幅が650mmのもので、乾燥容量が2.2kgの乾燥機

外枠の幅 ボディ幅 が520mm、500mmの全自動洗濯機 PW-42N5、NW-42R7など )には、乾燥容量が4.5kg以下の乾燥機のための組み合わせとなります。  
\* 乾燥容量が5.0kg、5.5kgの乾燥機とは絶対に組み合わせないでください。不安定になり運転時のゆれが大きくなります。

#### 洗濯機

外枠の幅 ボディ幅 が610mm、560mm、530mm、520mm、500mmの全自動洗濯機専用です。


外枠の幅 ボディ幅 が530mm (NW-50S2など)、500mm (NW-42R7など) の全自動洗濯機は、必ず付属の補助脚を取り付けてください。(ただし外枠の幅 ボディ幅 が530mm、500mmの全自動洗濯機でもベース部がプラスチックの機種には使用しません。取り付けかたは裏面の「補助脚の取り付けかた」を参照してください。  
外枠の幅 ボディ幅 が610mm (NW-9S3など) 以外の全自動洗濯機は、必ず付属のサイドビスを取り付けてください。取り付けかたは裏面の「サイドビスの取り付けかた」を参照してください。  
\* サイドビス、補助脚を取り付けないで使用すると運転時のゆれが大きくなります。  
\* サイドビスは、外枠の幅 ボディ幅 が610mmの全自動洗濯機には使用しません。  
\* 補助脚は外枠の幅 ボディ幅 が530mm、500mmの全自動洗濯機専用です。これ以外の全自動洗濯機には使用しません。ただし、外枠の幅 (ボディ幅 が530mm、500mmの全自動洗濯機でもベース部がプラスチックの機種には使用しません。

次のものは設置できません  
外枠の幅 ボディ幅 が602mmの全自動洗濯機。


下部にスケールが印刷されています。洗濯機の外枠の寸法を確かめるときにお使いください。

## 組み立てかた


### 1 固定金具を洗濯機に取り付ける。

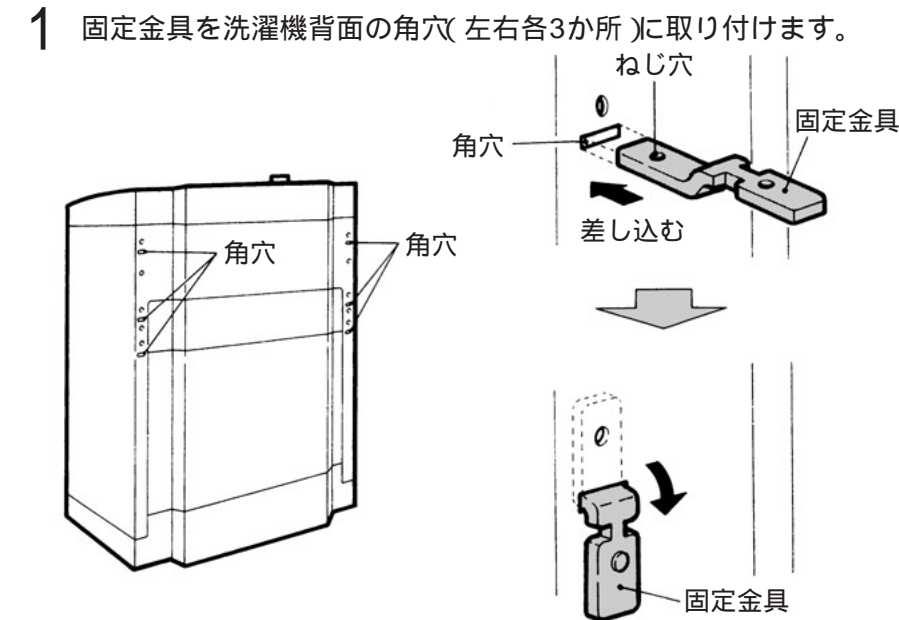


### 2 スペースを固定金具に取り付ける。

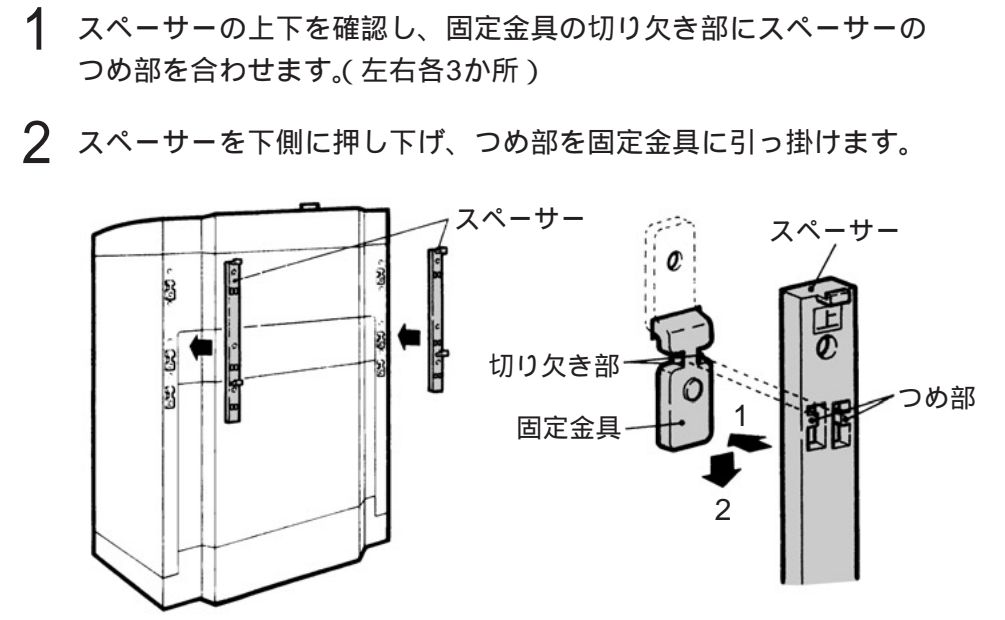


### 3 スタンドの支柱を洗濯機に取り付ける。（取り付け位置により、高さを3段階に調節できます）

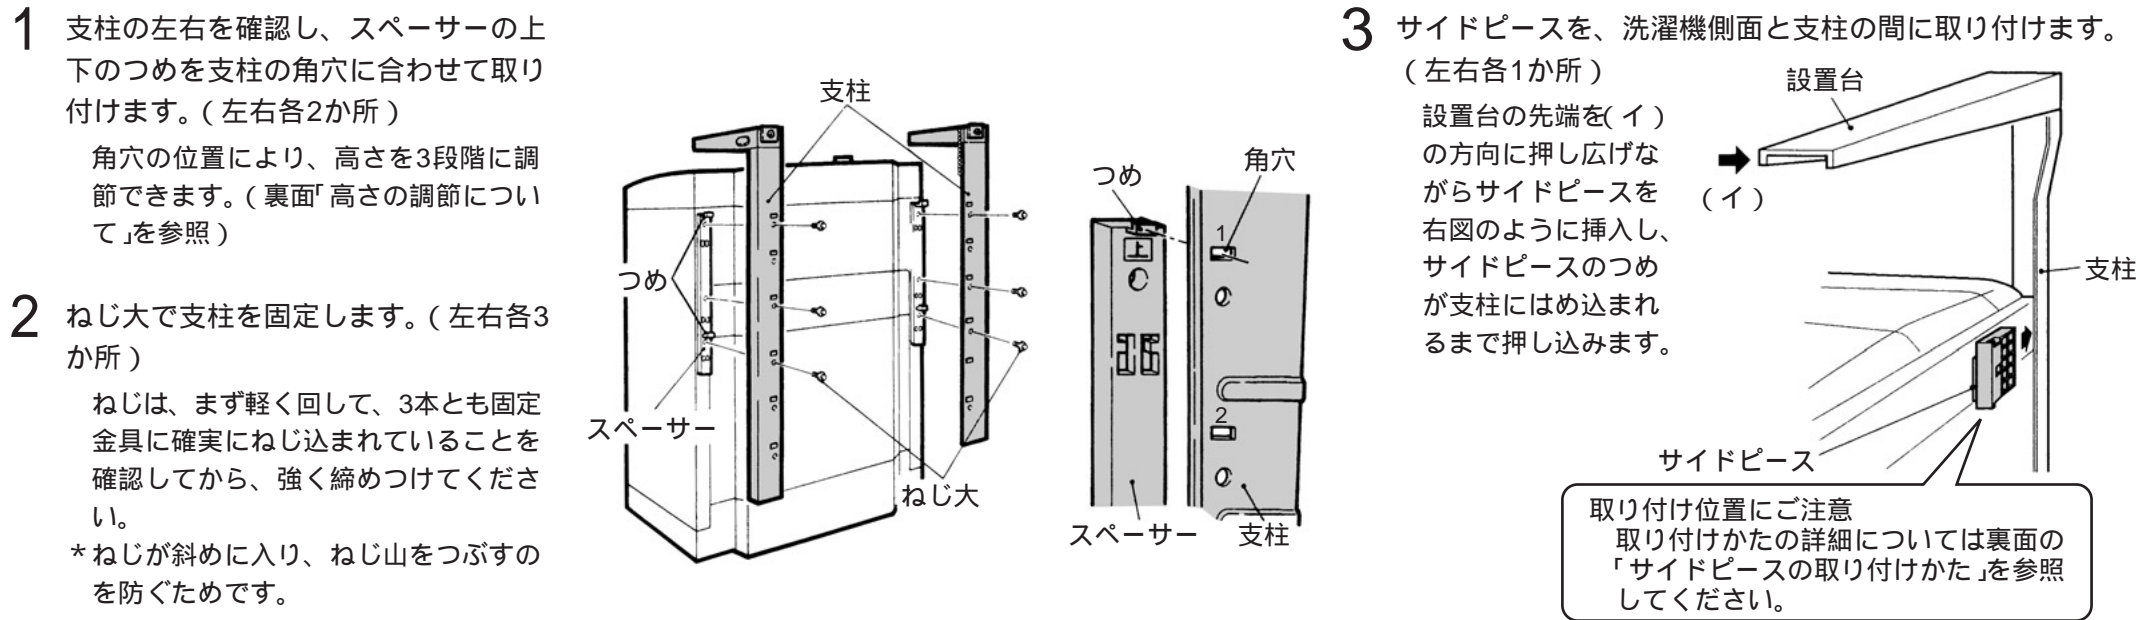

### 4 飾りビームを前カバーにはめ込む。（洗濯機により、取り付け位置が変わります）

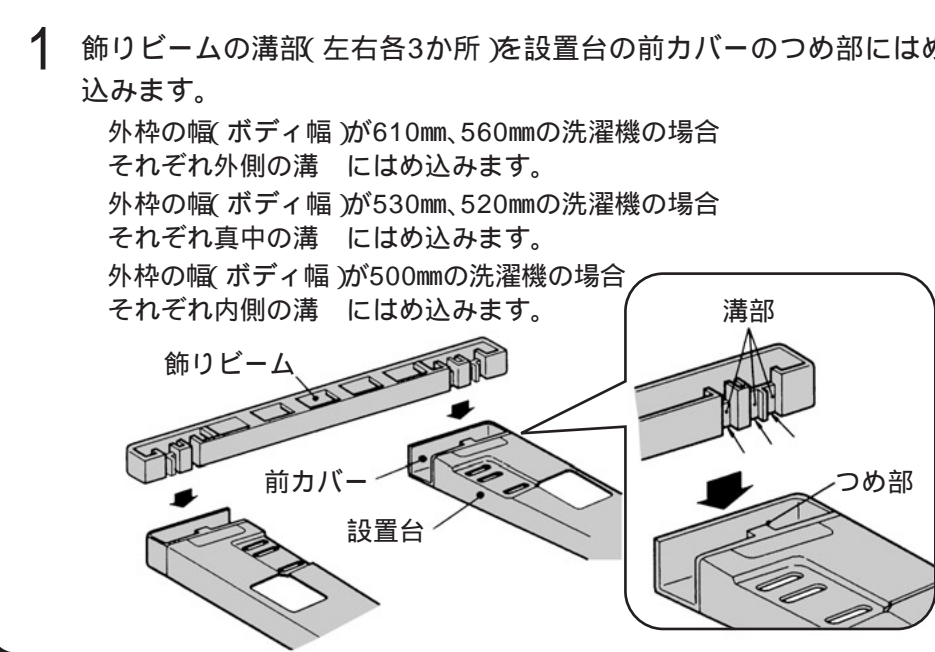


### 5 乾燥機を設置台に載せ、付属のねじで固定する。（乾燥機は、前側、中間または後ろ側に設置できます）

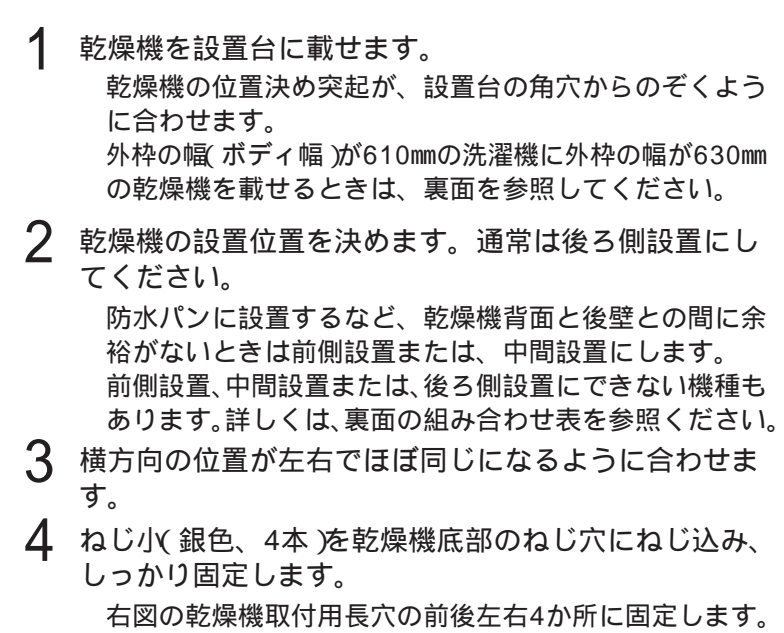


#### 乾燥機の設置位置

- ① 前側設置
- ② 中間設置
- ③ 後ろ側設置

位置決め突起（破線）が、角穴の前側または中間設置用目印または後ろ側になるようにし、乾燥機取付用の長穴 ①、②、③ から乾燥機底部のねじ穴がのぞくように合わせます。

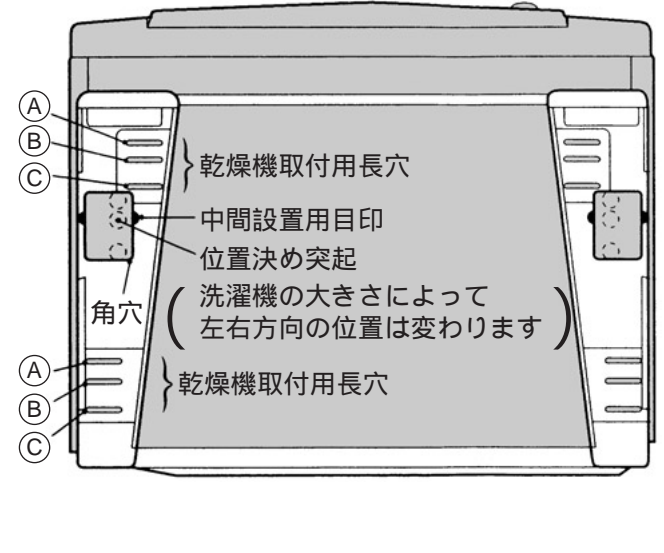

### 6 洗濯機のがたつきを調節し、鎖でスタンドを固定する。

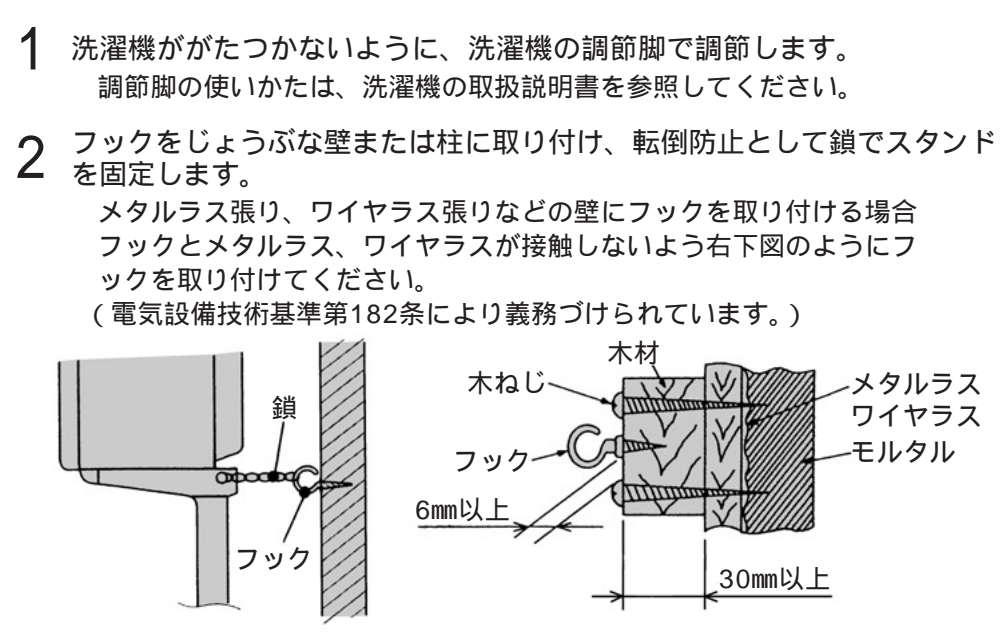




### 補助脚の取り付けかた

補助脚は外枠の幅(ボディ幅)が530mm、500mmの全自動洗濯機に使用します。  
これ以外の全自動洗濯機には使用しません。ただし、右下図のごとく外枠の幅(ボディ幅)が530mm、500mmの全自動洗濯機でもベース部がプラスチックの機種には使用しません。  
補助脚を左下図のごとく洗濯機の脚(3か所)に矢印方向へ挿入し取り付けます。

\*調節脚には取り付けません。

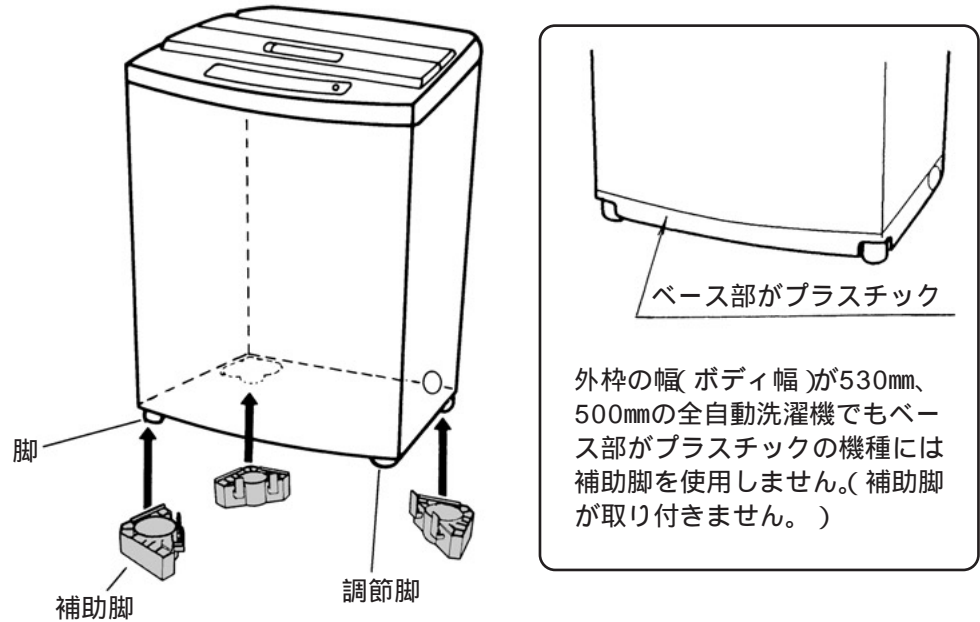


**【ご注意】** 外枠の幅(ボディ幅)が530mm(NW-50S2など)、500mm(NW-42R7など)は補助脚を取り付けなくて使用すると運転時のゆれが大きくなります。

### サイドピースの取り付けかた

サイドピースは外枠の幅(ボディ幅)が610mm(NW-9S3など)以外の全自動洗濯機に取り付けます。

設置台の先端を(イ)の方向に押し広げながらサイドピースを支柱と洗濯機の間に挿入し、サイドピースのつめが支柱にはめ込まれるまで押し込みます。

\*左右両方とも必ず取り付けてください。

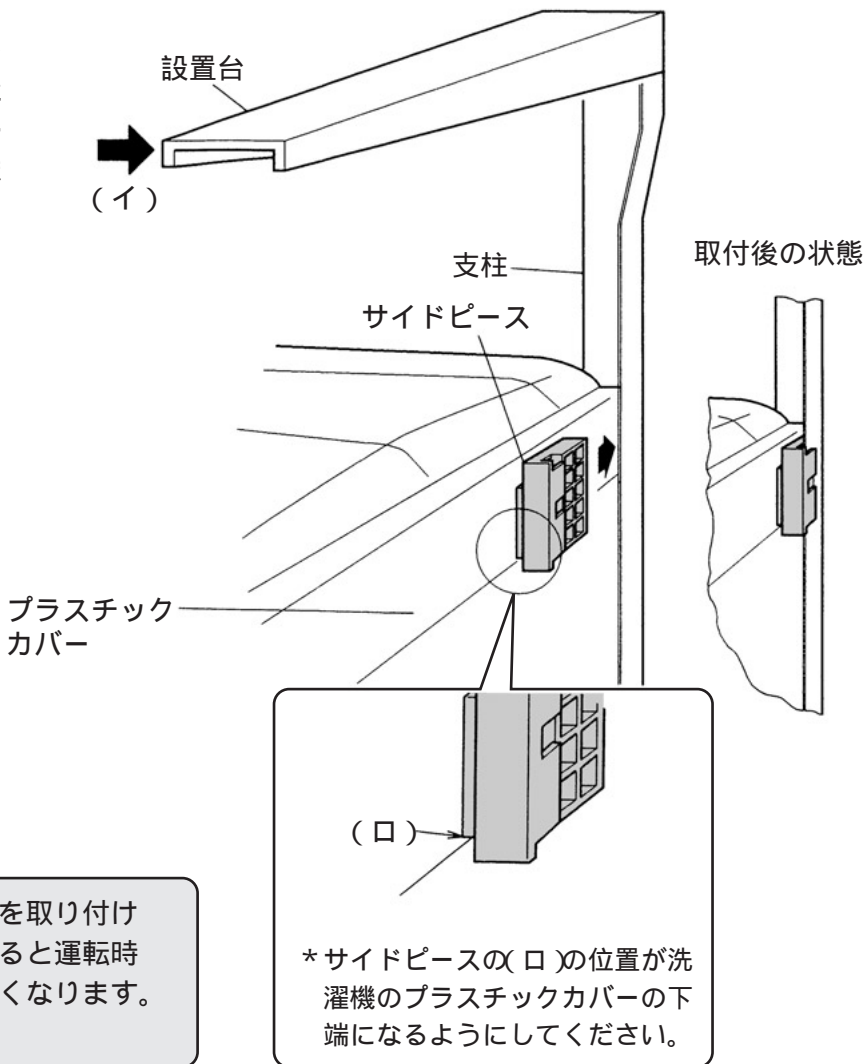

**【ご注意】** サイドピースを取り付けなくて使用すると運転時のゆれが大きくなります。

\*サイドピースの(ロ)の位置が洗濯機のプラスチックカバーの下端になるようにしてください。


### 衣類乾燥機と全自動洗濯機の組み合わせ表

○: 設置可能  
×(1): 設置不可...スタンドの前側が乾燥機の前面より出ばります。  
×(2): 設置不可...運転時のゆれが大きくなります。  
×(3): 設置不可...洗濯機のふたが開くための高さが足りません。


ご使用の衣類乾燥機の種類			形 式	容 量	外枠の奥行 [mm]	形 式	ご使用の洗濯機の種類 外枠の幅(ボディ幅) [mm]	支柱の番号 1			支柱の番号 2			支柱の番号 3							
形 式	容 量	外枠の奥行 [mm]						前側設置	中間設置	後ろ側設置	前側設置	中間設置	後ろ側設置	前側設置	中間設置	後ろ側設置					
																	高さ[mm]	高さ[mm]	高さ[mm]		
DE-N35FYなど	3.5kg	399	NW-500FXなど	500 (ベース部がプラスチック)	×	(3)	×	(3)	×	(3)			×	(1)			×	(1)			
			NW-42R7など	500 (補助脚付き)				×	(1)			1882				1962		×	(1)		
			NW-7/6FYなど	530 (ベース部がプラスチック)					×	(1)			1835				1915		×	(1)	
			NW-50S2など	(補助脚付き)				1740			1820					1900					
				1755			1835				1915										
			NW-8/7CXなど	560	×	(3)	×	(3)	×	(3)			×	(1)					×	(1)	
DE-N4CXなど	4.0kg	399	NW-8/7FXなど	570					-			1860					1940				
			NW-9S3など	610				×	(1)			×	(1)						×	(1)	
								1853			1933					2013					
			NW-500FXなど	500 (ベース部がプラスチック)	×	(3)	×	(3)	×	(3)	×	(2)		×	(1)	×	(2)	×	(2)	×	(1)
			NW-42R7など	500 (補助脚付き)				×	(1)			1882			×	(1)				×	(1)
								1755			1835					1915					
DE-N45FXなど	4.5kg	399	NW-7/6FYなど	530 (ベース部がプラスチック)				×	(1)			×	(1)					×	(1)		
			NW-50S2など	(補助脚付き)				1740			1820					1900					
				1755			1835				1915										
			NW-8/7CXなど	560	×	(3)	×	(3)	×	(3)			×	(1)					×	(1)	
			NW-8/7FXなど	570				-			1860					1940					
								×	(1)			×	(1)						×	(1)	
DE-N40R7など	4.0kg	399	NW-9S3など	610					1853			1933					2013				
			NW-500FXなど	500 (ベース部がプラスチック)	×	(3)	×	(3)	×	(3)	×	(2)		×	(1)	×	(2)	×	(2)	×	(1)
			NW-42R7など	500 (補助脚付き)				×	(1)			1882			×	(1)			×	(1)	
								1755			1835					1915					
			NW-7/6FYなど	530 (ベース部がプラスチック)				×	(1)			×	(1)	×	(2)				×	(1)	
			NW-50S2など	(補助脚付き)				1740			1820					1900					
DE-N45R7など	4.5kg	439		1755			1835						1915								
			NW-8/7CXなど	560	×	(3)	×	(3)	×	(3)			×	(1)				×	(1)		
			NW-8/7FXなど	570				-			1860					1940					
								×	(1)			×	(1)						×	(1)	
			NW-9S3など	610						1853			1933				2013				
								×	(2)	×	(2)		×	(2)		×	(2)	×	(2)		
DE-N5CXなど	5.0kg	469	NW-7/6FYなど	530 (ベース部がプラスチック)				×	(2)	×	(2)		×	(2)			×	(2)			
			NW-50S2など	(補助脚付き)				1740			1820					1900					
				1755			1835				1915										
			NW-8/7CXなど	560	×	(3)	×	(3)	×	(3)											
DE-N55FXなど	5.5kg	469	NW-8/7FXなど	570				-			1860					1940					
								×	(1)			×	(1)								
			NW-9S3など	610						1853			1933				2013				
								×	(2)	×	(2)		×	(2)		×	(2)				
DE-N50R7など	5.0kg	469	NW-7/6FYなど	530 (ベース部がプラスチック)				×	(2)	×	(2)		×	(2)			×	(2)			
			NW-50S2など	530 (補助脚付き)	×	(2)	×	(2)			×	(2)	×	(2)		×	(2)				
				1755			1835				1915										
			NW-8/7CXなど	560	×	(3)	×	(3)	×	(3)				×	(2)						
			NW-8/7FXなど	570				-			1860					1940					
								×	(1)			×	(1)								

### 高さの調節について

支柱の番号 1 の角穴を使用すると、スタンドが一番低い位置になります。  
水道の水栓の開閉ができない場合、洗濯機のふたが設置台にぶつかる場合は、番号 2 または 3 の角穴を使用してください。それぞれ80mmずつ高くなります。

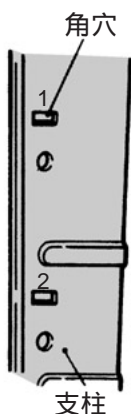

支柱の番号 3 の角穴使用の場合  
洗濯機に取り付けたとき、前から見える穴を付属の目かくしシールで前側からふさいでください。

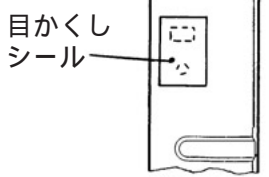

**【ご注意】** 支柱の番号3の角穴を使用したとき、洗濯機、乾燥機の種類により前側設置にできない場合があります。  
(組み合わせ表を参照してください。)  
このときは必ず中間または後ろ側設置にしてください。  
中間または後ろ側設置にしないと運転時のゆれが大きくなります。

### 外枠の幅が630mmの乾燥機と外枠の幅(ボディ幅)が610mmの全自動洗濯機(NW-9S3など)の設置について

設置台の後ろ側は乾燥機の側面よりも約10mmはみ出しますので設置のとき、設置台の後ろ側にある刻印と乾燥機の側面を合わせます。

